



# Kortfattet bruksanvisning

## Cafitesse 400

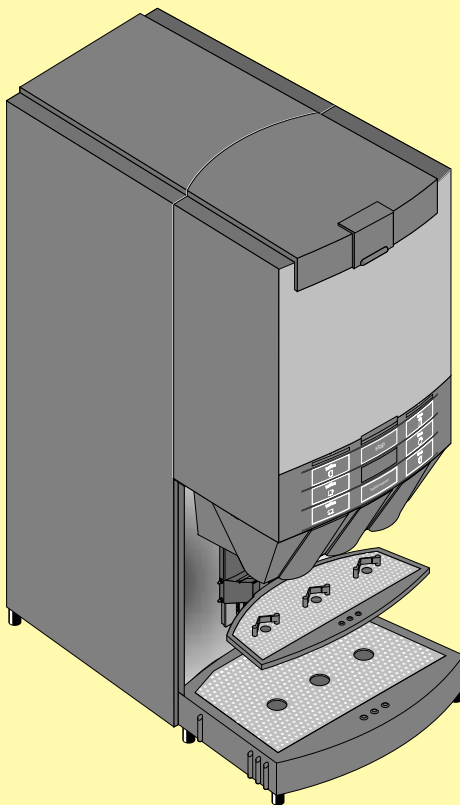


*Cafitesse* The smarter solution


## Beskrivelse av maskinens deler

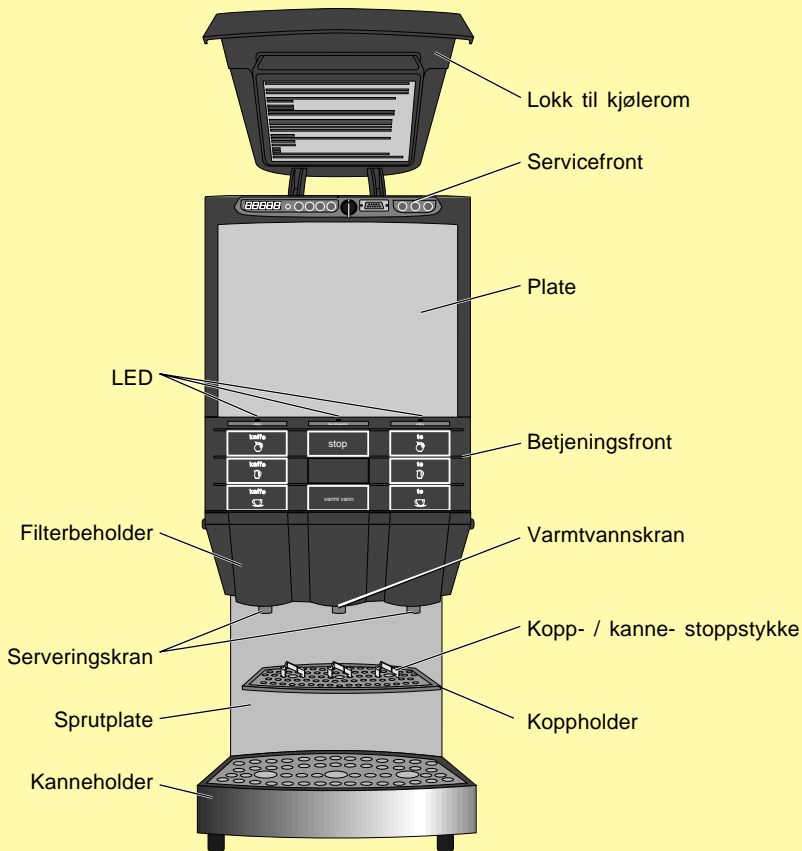

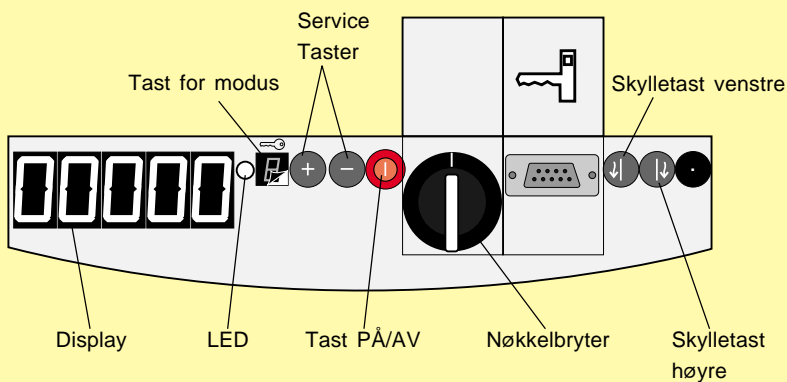


### Servicefront

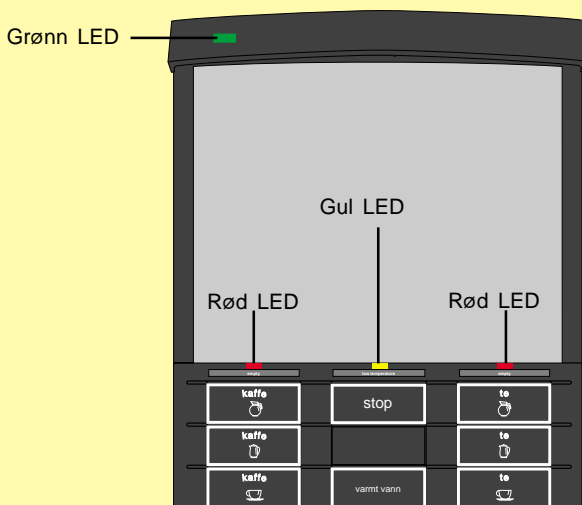


# Kortfattet oversikt over LED signallamper Cafitesse 400



## Mulige LED kombinasjoner


  			Betydning
På	Av	Av	Standby stilling
På	Av	På	Tom(me) Flexi-Pack(er)
På	På	Av	(For) lav temperatur i tanken
På	På	På	(For) lav temperatur i tanken Tom(me) Flexi-Pack(er)
Blinker	Av	Av	Kontrollér melding på displayet Maskinen er i drift
Blinker	Av	Blinker	Kontrollér melding på displayet Maskinen er sperret
Blinker	På	Blinker	Kontrollér melding på displayet Maskinen er sperret (For) lav temperatur i tanken
Blinker	Av	På	Kontrollér melding på displayet Maskinen er sperret Tom(me) Flexi-Pack(er)
Blinker	På	Av	Kontrollér melding på displayet Maskinen er sperret (For) lav temperatur i tanken
Blinker	På	På	Kontrollér melding på displayet Maskinen er sperret (For) lav temperatur i tanken Tom(me) Flexi-Pack(er)

# Displaymeldinger Cafitesse 400

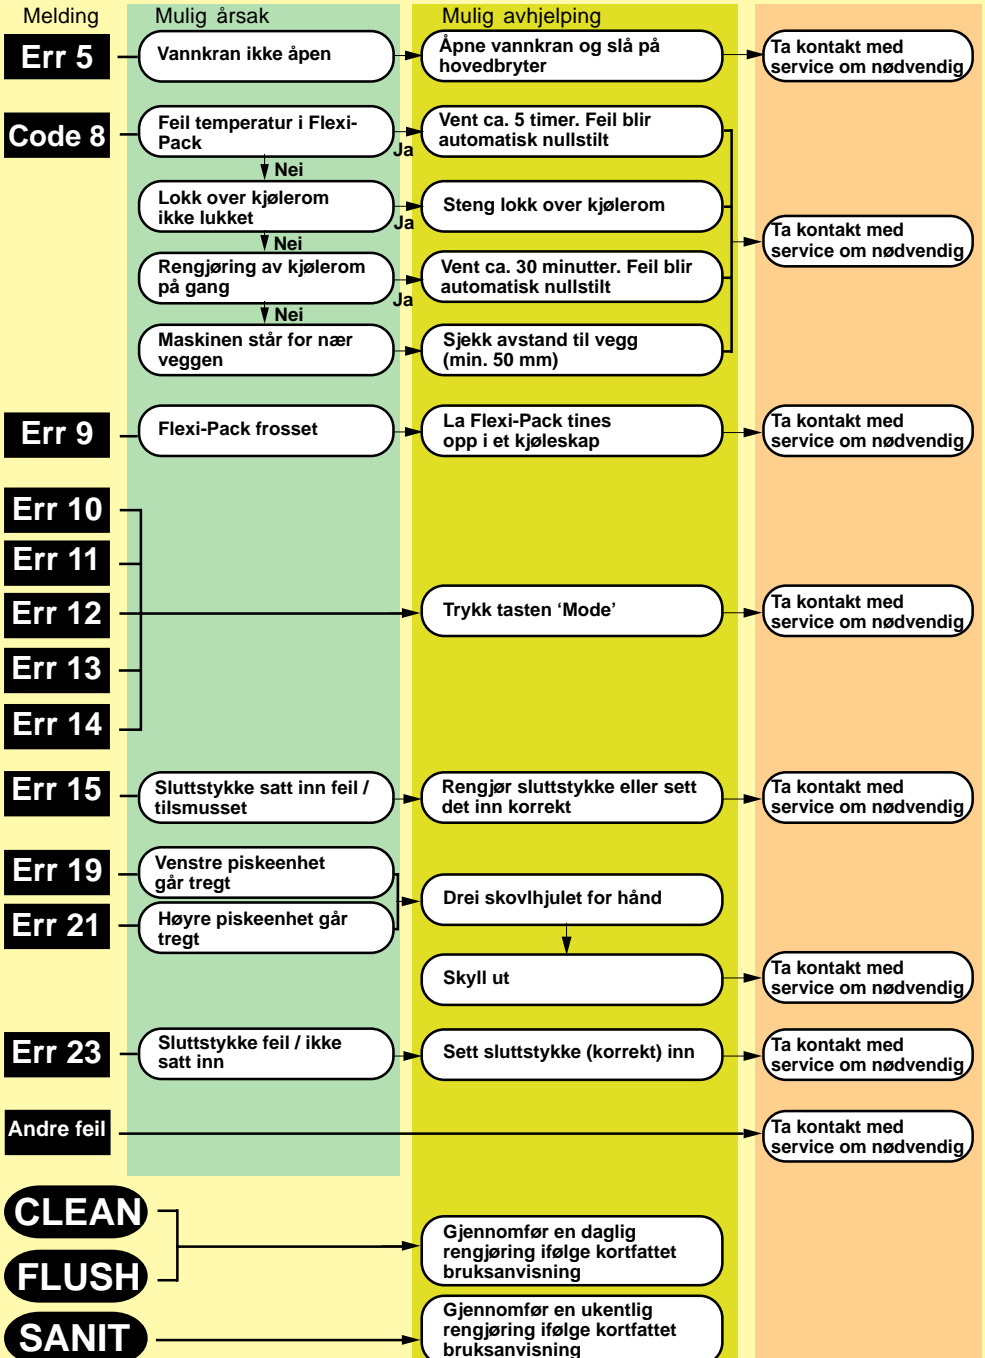

# Daglig rengjøring av Cafitesse 400


(Må alltid utføres etter avsluttet servering)

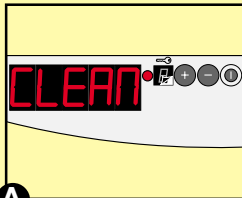

1A

## LED signallamper og meldinger på displayet


- En gang om dagen vises meldingen 'CLEAN' på displayet. (A) (LED signallampen ON/OFF blinker)
- Under oppvarming vises meldingen 'FLUSH' på displayet. (B) (LED signallampen ON/OFF blinker)
- Når meldingen 'CLEAN' vises, må rengjøring og skylling utføres innen 4 timer. I motsatt fall stenges serveringen. (LED signallampene ON/OFF og 'empty' blinker)
- Etter rengjøring og skylling er maskinen klar til bruk.

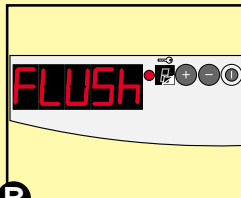


1B

## Demontasje av deler som skal rengjøres

- Åpne lokket til kjølerommet og slå av maskinen med bryteren **ON/OFF**. (fig. 1)
- Ta ut filterbeholderen. (fig. 2)
- Ta ut sluttstykket. (fig. 3)
- Vær forsiktig ved maskiner med piskeenhet: Håndtakene må først klappes ned (fig. 4)
- Ta ut kombienheten. (fig. 5)
- Ta ut koppholderen (fig. 6A), søleristen (fig. 6B), søleristens holder (fig. 6C) og dryppskålen (fig. 6D).

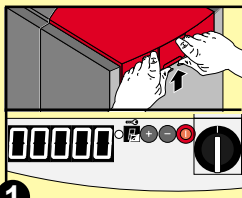

2

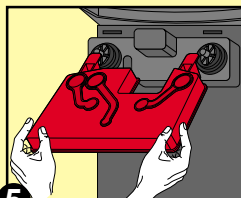

5

## Rengjøring av demonterte deler


### Sluttstykke og kombienhet

- Alle delene bløtes opp i varmt vann med et vaskemiddel\*) (15 min.), skylles og tørkes med en papirklut.
- Hvis det er tilgang til en oppvaskemaskin, kan sluttstykke og kombienhet rengjøres i denne (fig. 7).




**Filterbeholder, koppholder og dryppskål må ikke rengjøres i oppvaskemaskin.**

- Rengjort sluttstykke og kombienhet oppbevares i nærheten av maskinen (byttesett).

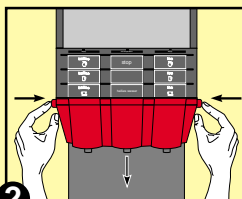


3

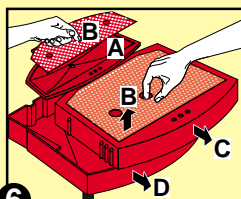


6

## Montasje av rengjorte deler

- Sett alle deler tilbake på plass i maskinen.
- Kontrollér at alle delene er satt riktig på plass etter rengjøringen.

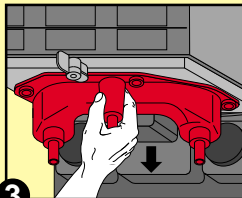


4

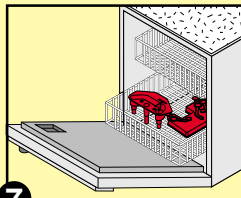


7

## Skylling

- Slå på maskinen med bryteren **ON/OFF**.
- Sett en kanne som rommer minst 2 liter under hver kran. (fig. 8)
- Skyll først den venstre siden. Da må tastene (1) og (2) trykkes inn samtidig. (fig. 9)
- Deretter skylles høyre side. Da må tastene (1) og (3) trykkes inn samtidig. (fig. 9)

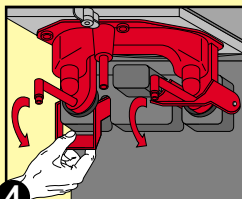

4

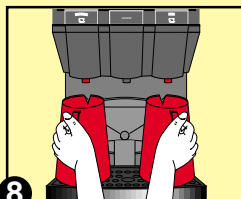


8

\*) Det må bare brukes vaskemidler som er godkjent for husholdning og som er anbefalt av forhandleren av Cafitesse.




Sikkerhetsforskrifter og bruksanvisninger på vaskemidlets emballasje må overholdes

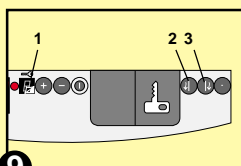

9

# Ukentlig rengjøring av Cafitesse 400


(Må alltid utføres etter avsluttet servering)

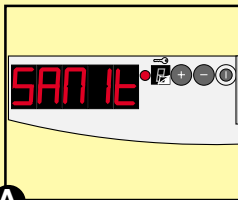


A

## LED signallamper og meldinger på displayet

- Hvis det er gått mer enn 180 timer uten rengjøring av kjølerommet, vises meldingen 'SANIT' på displayet. (A) (Lampen ON/OFF blinker)
- Når denne meldingen vises, må kjølerommet rengjøres innen 4 timer. I motsatt fall stenges serveringen. (LED signallampene ON/OFF og 'empty' blinker)
- Under rengjøring av kjølerommet vises meldingen 'CODE 8' på displayet. (B). Meldingen forsvinner etter kort tid.

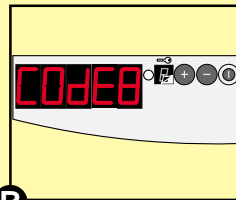


B

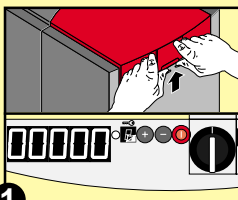

1

## Forberedelse


- Åpne lokket over kjølerommet og slå maskinen av med tasten **ON/OFF**. (fig. 1)
- Ta ut begge Flexi-pack'ene. (fig. 2)
- Sett en kanne som rommer minst 2 liter under begge kranene. (fig. 3)

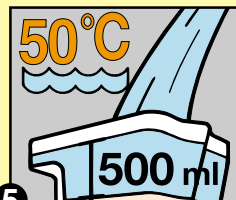

5

## Rengjøring av kjølerommet

- Hell opp 20 ml Cafitesse vaskemidlet\*) i et målebeger. (fig. 4)
- Fyll opp målebegeret med ca. 0,5 liter varmt vann. (fig. 5)
- Hell oppløsningen av vaskemidlet **langsomt** inn i kjølerommet. (fig. 6)

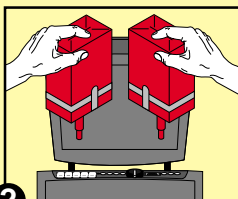


2



6

## Skylling av kjølerommet


- Fyll opp målebegeret med 0,5 liter varmt vann ved ca. 50°C. (fig. 5)
- Hell vannet **langsomt** inn i kjølerommet. (fig. 6)
- Tøm den kannen som står under krana.
- Tørk kjølerommet med en papirserviett. (fig. 7)

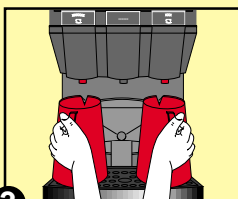

3



Etter at den ukentlige rengjøringen er avsluttet, må det gjennomføres en daglig rengjøring.

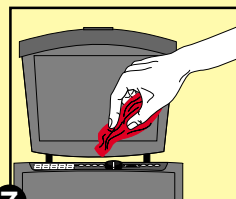

7



4

\*) Det må bare brukes vaskemidler som er godkjent for husholdning og som er anbefalt av forhandleren av Cafitesse.



Sikkerhetsforskrifter og bruksanvisninger på vaskemidlets emballasje må overholdes

# HACCP retningslinjer for Cafitesse 400 (IK-MAT)

## Retningslinjer

- Bruken av maskinen må, som et minimumskrav, skje i samsvar med ovennevnte retningslinjer. Ansvar for dette påhviler utelukkende eieren.

## HACCP retningslinjer (IK-mat normer for internkontroll)

### Oppbevaring av Cafitesse produkter

- Kaffe, te og kakao må oppbevares i fryserom ved - 18°C. (fig. 1)
- Kaffe, te og kakao må tines opp i kjøleskap ved + 6°C. (Dette tar ca. 3 dager)
- Melk må oppbevares i kjøleskap ved + 6°C. (fig. 2)
- Den pakken som har vært lagret lengst, må alltid brukes først. (Merk siste bruksdato på pakken)

### Behandling av Cafitesse produkter

- Ved behandlingen må det alltid sørges for å overholde følgende krav til hygiene:
  - Vask hendene. (fig. 3)
  - Sørg for rene arbeidsforhold.
  - Hold arbeidsområdet rent.
- Kontrollér at pakken ikke er skadet og rist den kraftig 10 ganger før bruk. (fig. 4)
- Følg bruksanvisningen på pakken.
- Sett pakken inn i maskinen og notér datoen på pakken. (fig. 5)
- Skjenk opp en kopp som kontroll.
- Bruk opp hele innholdet i pakken innenfor den foreskrevne tiden. (Se siste bruksdato på pakken).

### Rengjøring av maskinen

- Følg forskriftene for rengjøring av Cafitesse 400.
- Etter avsluttet servering må maskinen rengjøres.
- Det må bare brukes vaskemidler som er godkjent for husholdning og som er anbefalt av forhandleren av Cafitesse.



### Sikkerhetsforskrifter og bruksanvisninger på vaskemidlets emballasje må overholdes

- Fyll ut skjema for utført rengjøring.

### Arkivering

- Ferdig utfylte skjemaer for utført rengjøring må arkiveres. (fig. 7)
- Rapporter om arbeid og service utført av forhandleren, må arkiveres.

### Vedlikehold av maskinen


- Dersom LED signallampene blinker eller det vises en melding (fig. 9), se "Displaymeldinger Cafitesse 400" og "Varselsignaler Cafitesse 400".

### Opplæring

- Kortfattet bruksanvisning må oppbevares i direkte nærhet av maskinen.
- Rutiner må tas med i arbeidsinstruksene.
- Nye medarbeidere må få opplæring i HACCP retningslinjer og krav til internkontroll ifølge IK-mat. (fig. 8)
- Ytterligere opplysninger kan gis av den lokale forhandleren.



1

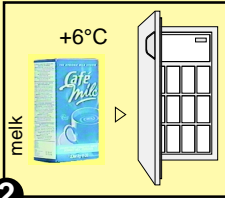


2




3




4

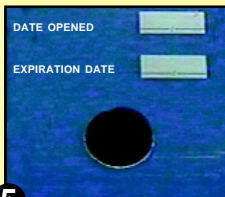

5

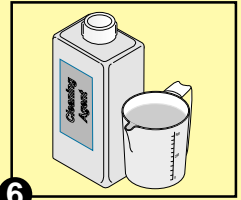


6

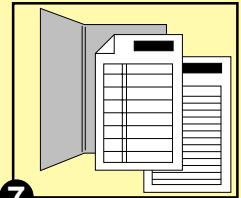

7



8

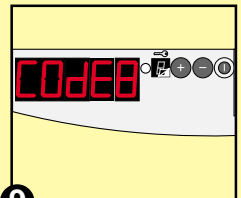

9

